

1.


เกริ่นนำ

SAMSUNG Fingerprint Digital Door Lock SHS-5230

EZON

Convenient Features

- **Wide Touch Pad Screen**
- **Automatic Sliding Cover**
The automatic sliding cover feature allows user-friendly access, making it more convenient.
- **Low Battery Indicator**
Replace batteries when a 'beep' sound is heard during door access.
- **User-friendly Accessibility**

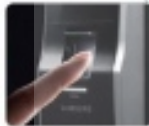
User Access Code Biometric Access System Mechanical Override Keys


Body Part Names



Outer Body Inner Body

Enhanced Safety

- **Double Authorization Mode/Both Fingerprint and User Access Code**
With double authorization mode set up, both user access code and fingerprint must be authenticated to open the door, strengthening security.
- **Fingerprint Marks are No Longer a Concern.**
User access code will be pressed after press two random numbers, preventing intruders from checking the fingerprint marks left.
- **One Button-One Touch / Anti-theft Setup**
When leaving, the user can set up the anti-theft function by simply pressing  button, preventing any tampering by creating a warning sound.


2 random numbers appear before entering user access code Press the user access code Impossible to guess user access code due to random fingerprint marks

Specifications

Product	Fingerprint	Capacity : Maximum 100
	User Access Code	Combination : 4-12 Digit Number Combination
	Material	Zinc, Aluminum, ABS Plastic
	Power	DC 6V (AA Alkaline Batteries x 8)
Installation	Lock Set	Deadbolt
	Size	Outer Body : 81.3x318x75mm(WxHxD) Inner Body : 79x290x80.3mm(WxHxD)
	Backset Size	297x389x102.3mm(WxHxD)
	Hole Size	54mm
	Compatible Door Thickness	38mm-52mm



2.

การตั้งค่าเริ่มต้นของเครื่อง

หากคุณลืม Master Pin คุณสามารถทำการตั้งค่าเริ่มต้นใหม่ของเครื่องได้ โดย Pin และลายนิ้วมือทั้งหมดจะถูกลบ และ Master Pin จะเป็นค่าเริ่มต้นคือ '1234'


1. เปิดฝาครอบถ่าน



2. กดปุ่มลงทะเลเบียน ค้างไว้ 3 วินาที

*HOLD for 3 seconds*

3. กด [4560852580] ตามด้วยเครื่องหมาย [*]

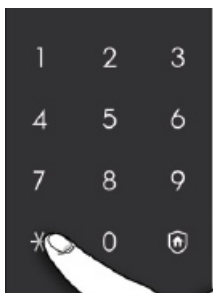

성공: 등
실패: 등

3.

การเปลี่ยน Master PIN

SHS-5230 มีระบบ Master Pin และ User Pin ซึ่ง Master Pin จะใช้ในการตั้งค่าอื่นๆ ค่า default Master Pin จากโรงงานคือ “1234” หากคุณลืม Master Pin สามารถทำการ reset (ดูการตั้งค่าที่หัวข้อ การตั้งค่าเริ่มต้นของเครื่อง ที่หน้า 4)


1. เปิดฝาคออบถ่าน แล้วกดปุ่มลงทะเปียน 1 ครั้ง จากนั้นกด Master Pin แล้วตามด้วยเครื่องหมาย [*]

a) Open battery cover




b) Briefly press Register Button

c) Enter Master Password and [*]

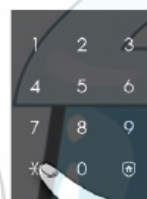


d) Setup Panel is ready for input

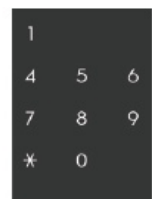

2. กด [1] ตามด้วยเครื่องหมาย [*] เพื่อเปลี่ยน Master Pin



3. กด Master Pin ใหม่ที่ต้องการ (4-12 หลัก) แล้วสิ้นสุดขั้นตอนด้วยเครื่องหมาย [*]

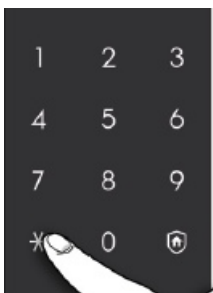

성공: 등
실패: 등

4.

การตั้งค่า User PIN

รองรับสูงสุด 10 User Pin.


1. เปิดฝาคอปกแล้วกดปุ่มลงทะเบียน 1 ครั้ง จากนั้นกด Master Pin แล้วตามด้วยเครื่องหมาย [*]

a) Open battery cover




b) Briefly press Register Button

c) Enter Master Password and [*]

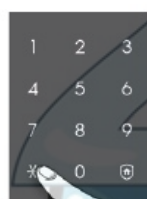

딩동댕

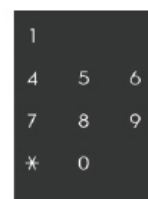


d) Setup Panel is ready for input

2. กด [4] ตามด้วยเครื่องหมาย [*] เพื่อตั้งค่า User Pin




딩동

4. เลือกตำแหน่งที่ต้องการตั้งค่า User Pin [0] to [9] แล้วตามด้วยเครื่องหมาย [*]

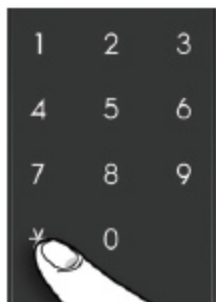

딩동

5. กดรหัสที่ต้องการ 4-12 หลัก แล้วตามด้วยเครื่องหมาย [*]

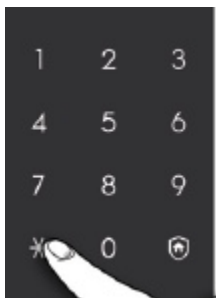

성공: dingdong

실패: dingdong

5.

การลบ User PIN(เลือกลบได้)

1. เปิดฝาคออบถ่าน แล้วกดปุ่มลงทะเบียน 1 ครั้ง จากนั้นกด Master Pin แล้วตามด้วยเครื่องหมาย [*]

a) Open battery cover




b) Briefly press Register Button

딩동




c) Enter Master Password and [*]

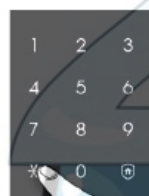


딩동댕

d) Setup Panel is ready for input

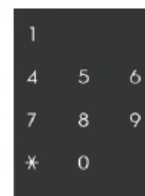

4. เลือกตำแหน่งที่ต้องการลบ User Pin [0] to [9] แล้วตามด้วยเครื่องหมาย [*]

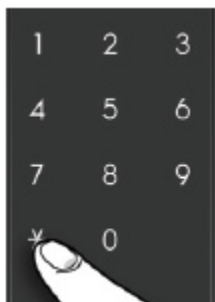

딩동

6.

การลบ User PIN ทั้งหมด



1. เปิดฝาครอบถ่าน แล้วกดปุ่มลงทะเบียน 1 ครั้ง จากนั้นกด Master Pin แล้วตามด้วยเครื่องหมาย [*]

a) Open battery cover




b) Briefly press Register Button

c) Enter Master Password and [*]

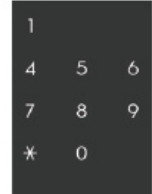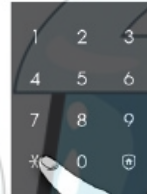

d) Setup Panel is ready for input

2. กด [6] ตามด้วยเครื่องหมาย [*] เพื่อลบ User Pin ทั้งหมด

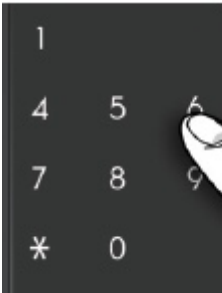

7.

การลงทะเบียนลายนิ้วมือ

1. เปิดฝาคออบถ่าน แล้วกดปุ่มลงทะเบียน 1 ครั้ง จากนั้นกด Master Pin แล้วตามด้วยเครื่องหมาย [*]

a) Open battery cover




b) Briefly press Register Button

c) Enter Master Password and [*]



d) Setup Panel is ready for input

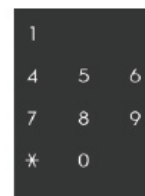


2. กด [7] ตามด้วยเครื่องหมาย [*] เพื่อทำการบันทึกลายนิ้วมือ




3. วางลายนิ้วมือที่ต้องการลงทะเบียนเมื่อไฟ LED สว่าง ทำทั้งหมด 3 ครั้ง

LED 점등



성공: 땡땡땡
실패: 땡땡땡땡


4.สิ้นสุดขั้นตอนด้วยการกดเครื่องหมาย [*]

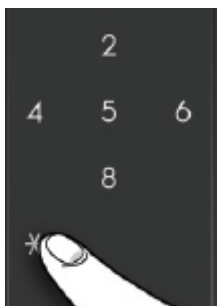


8.

การลบลายนิ้วมือ (เลือกลบได้)

1. เปิดฝาครอบถ่าน แล้วกดปุ่มลงทะเบียน 1 ครั้ง จากนั้นกด Master Pin แล้วตามด้วยเครื่องหมาย [*]

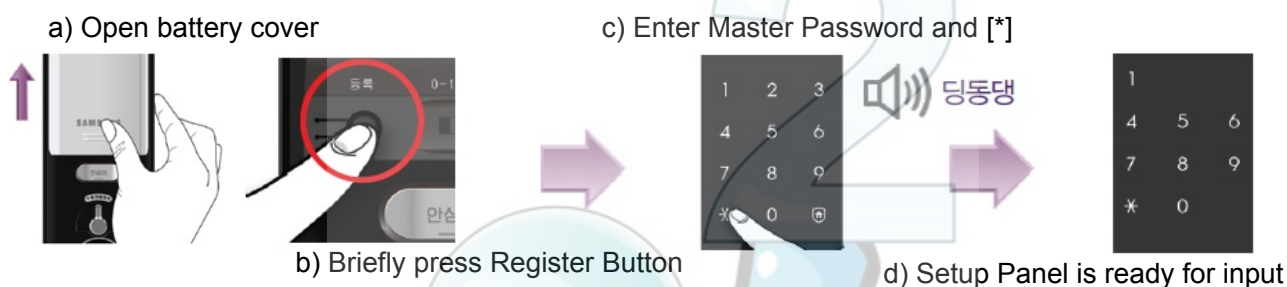

2. กด [8] ตามด้วยเครื่องหมาย [*] เพื่อทำการลบลายนิ้วมือ (เลือกลบ)

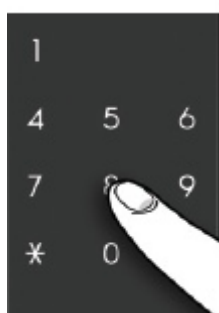

4. วางลายนิ้วมือที่ต้องการลบ




9.

การลบลายนิ้วมือ ทั้งหมด


1. เปิดฝาครอบถ่าน แล้วกดปุ่มลงทะเบียน 1 ครั้ง จากนั้นกด Master Pin แล้วตามด้วยเครื่องหมาย [*]

a) Open battery cover

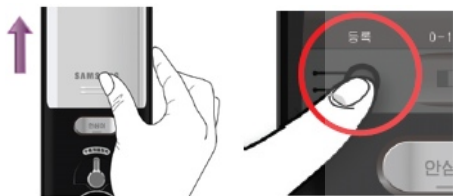


b) Briefly press Register Button

c) Enter Master Password and [*]

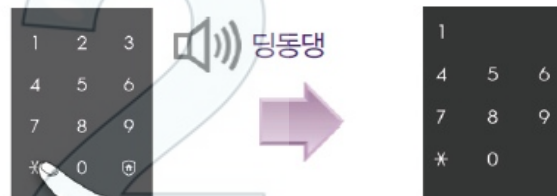

d) Setup Panel is ready for input

2. กด [9] ตามด้วยเครื่องหมาย [*] เพื่อทำการลบลายนิ้วมือ (ทั้งหมด)

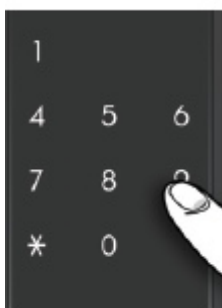

10. การตั้งค่า Double Authentication (ใช้รหัส คู่กับลายนิ้วมือในการเปิดประตู)


1. เปิดฝาครอบถ่าน แล้วกดปุ่มลงทะเบียน 1 ครั้ง จากนั้นกด Master Pin แล้วตามด้วยเครื่องหมาย [*]



2. กด [0] ตามด้วยเครื่องหมาย [*]



3. เลือก [4][*] เมื่อต้องการตั้งค่า หรือ [6][*] เมื่อต้องการยกเลิกโหมดนี้

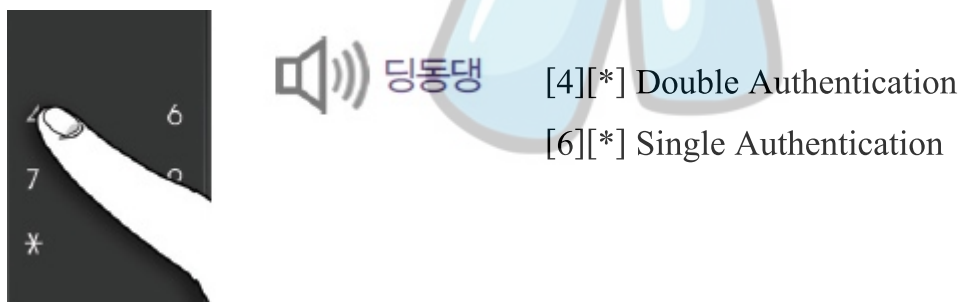

11.

การใช้งานเมื่ออยู่ในโหมด Double Authentication




แตะหน้าจอ กดรหัส ตามด้วยเครื่องหมาย [*] จากนั้นวางลายนิ้วมือ

**ต้องใช้ทั้งรหัส และลายนิ้วมือในการปลดล็อคกลอนประตู

12. การตั้งค่า Dual security mode (Random number)

เปิดใช้ function random number


1. เปิดฝาครอบถ่าน แล้วกดปุ่มลงทะเบียน 1 ครั้ง จากนั้นกด Master Pin แล้วตามด้วยเครื่องหมาย [*]

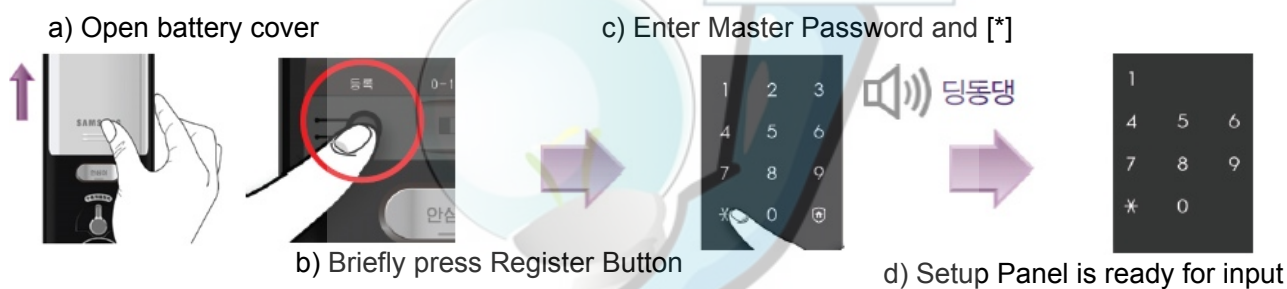

2. กด [0] ตามด้วยเครื่องหมาย [*]



3. เลือก [7][*] เมื่อต้องการตั้งค่า หรือ [9][*] เมื่อต้องการยกเลิกโหมดนี้

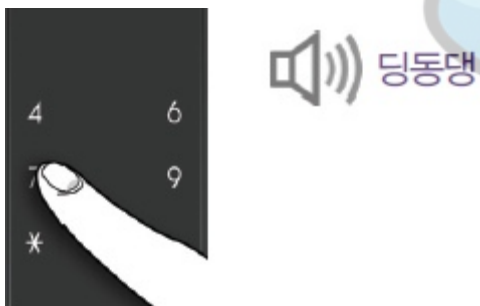


[7][*] Dual Security Mode

[9][*] Normal Mode

13.

การเปิดประตูจากภายในห้อง

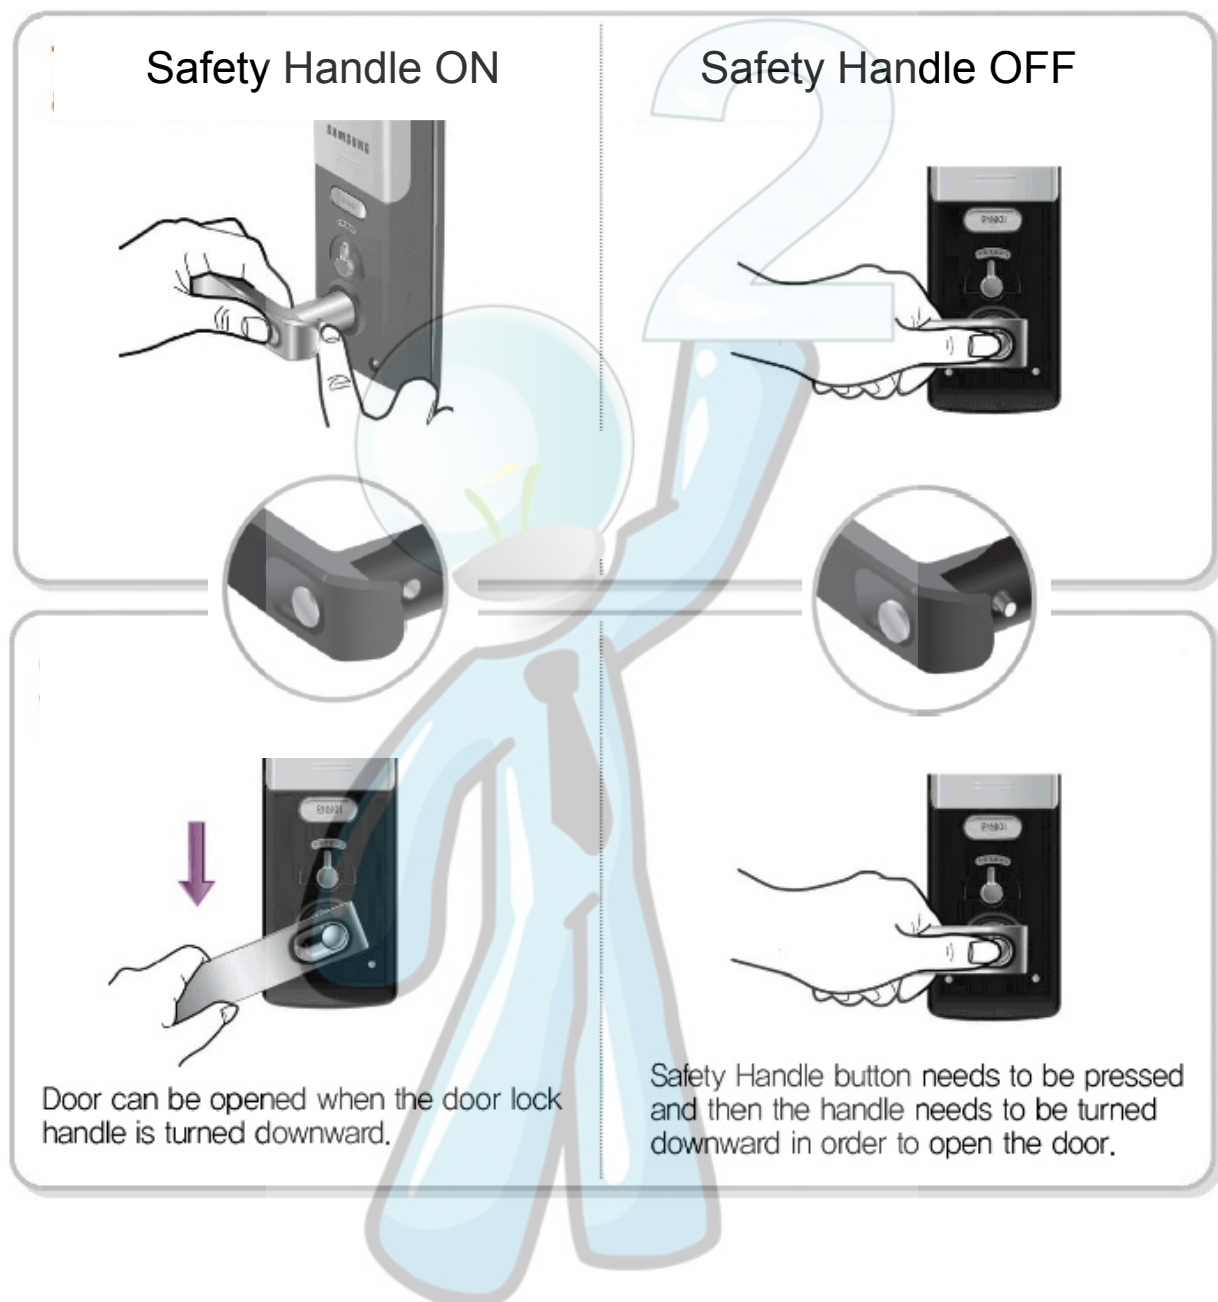


14.

การเปิดประตูด้วย PIN code

1. สัมผัสหน้าจอ



2. กดรหัส random number 2 หลัก (หากคุณอยู่ในโหมด double security) จากนั้นกดรหัสที่คุณตั้งไว้ (4-12 หลัก) ตามด้วยเครื่องหมาย [*]

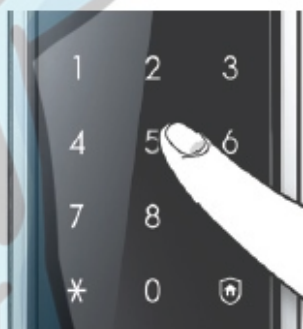

🔊 성공: ↑딩동댕동
실패: 땡땡땡땡

Note: หากทำการกดรหัสผิดต่อเนื่องกัน 5 ครั้ง กลอนประตูจะไม่ทำงานนาน 3 นาที เพื่อป้องกันการโจรกรรม

15.

การเปิดประตูด้วยลายนิ้วมือ

1. กดที่ปุ่มสีเงิน เพื่อเปิดฝาครอบอ่าน



2. วางลายนิ้วมือลงบนบริเวณสแกนลายนิ้วมือ



성공 : ↑땡땡땡땡
실패 : 땡땡땡땡




16.

การใช้แหล่งพลังงานฉุกเฉิน

Using the Emergency Battery

1. When Lock Fails to Operate Due to Discharged AA Batteries

If the batteries are not replaced after their replacement time comes, they will be completely discharged and the door lock will not operate.

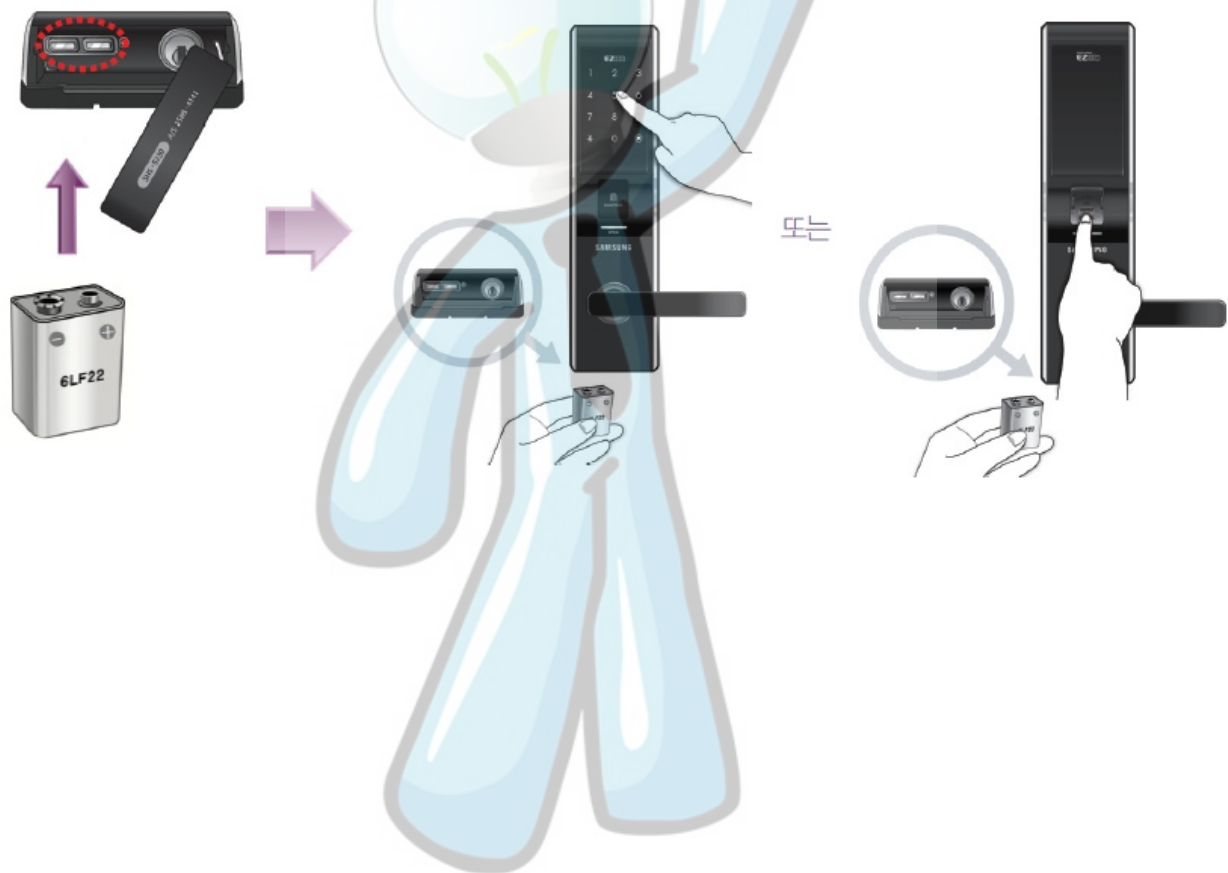

17.


การลงทะเบียน remote control

รีโมท เป็นอุปกรณ์เสริม สามารถรองรับได้สูงสุดถึง 3 ชุด

a) เปิดฝาครอบ แล้วทำการติดตั้ง RF Pack module

1. Open the RF Pack cover. (from inside)

Press both sides and open pull out the front.

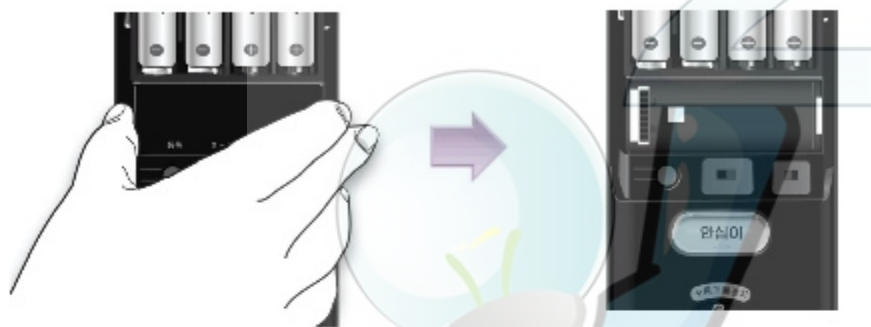

2. Install the RF Pack. (from inside)


RF Pack are mounted to fit onto the pins.



Caution

When install the RF Pack disconnect the batteries.

Wehn install and remove the RF Pack be careful not to bend the pins.

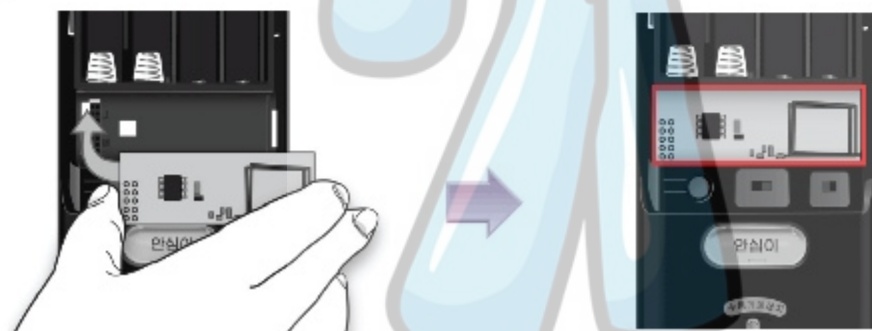

- b) กดปุ่มลงทะเบียนค้างไว้ 3 วินาที
 c) กด Master Pin แล้วตามด้วยเครื่องหมาย [*]
 d) กดปุ่ม OPEN ที่ตัวรีโมทค้างไว้ 3 วินาที

1. Pressing the [Registration(등록)] Button (From inside)



Toot

Open the battery cover of the indoor unit and press and hold the [Registration(등록)] button for 3seconds.

2. Entering the Password (from outside)



↑Toot~~~~~t, toot, toot

After lights go on, entering the password and pressing the [*] button.

3. Pressing the [OPEN] button (from the remote controller)



↑Toot~~~~~t

Press and hold the [OPEN] button of the remote controller to be registered for 3 seconds or longer.



Caution

If you register a new remote controller, all existing registered remote controller information will be deleted. Therefore, it have to be register again.



Note

- To register multiple remote controllers, pressing another one's the [OPEN] button within 20 seconds of registering the previous remote controller.
- If another remote controller is not exposed to register within 20 seconds, the registration process is automatically terminated.

18.

การตั้งค่า Auto/Manual

Automatic Locking Setting

Set the [Automatic/Manual Locking] toggle switch of the indoor unit to the 'Automatic' position.

Manual Locking Setting

Set the [Automatic/Manual Locking] toggle switch of the indoor unit to the 'Manual' position.



Note

Difference between Automatic and Manual Modes

- Automatic Mode : The door is automatically locked 2 seconds after being closed. This mode is not activated when the batteries are completely discharged.
- Manual Mode : The door is not automatically locked after being closed. It is locked only when the [Security Button] of the indoor unit or [OPEN] button on the remote controller or [Enter Number] button of the out door unit is pressed.



Caution

For security reasons, ensure that the door is locked after locking the door in the manual locking mode, since it is not automatically locked after being closed.



Note


- The door lock is set for the automatic locking mode if the deadbolt is automatically pushed out when the door locking sensor on the indoor unit is pressed by hand while the door is open. If the door remains open while the automatic locking mode is set, two alarm sounds of 'toon~t, toon~t, toon~t' are generated every 15 seconds. (This alarm sound is not generated in the manual locking mode.)
- The door is automatically locked again if the closed door is not opened within 7 seconds of being unlocked using the password, card or key tag.

19.

การตั้งค่า Double Lock

Setting Double Locking

Press the [security button] for 2 seconds while the door is in locked position

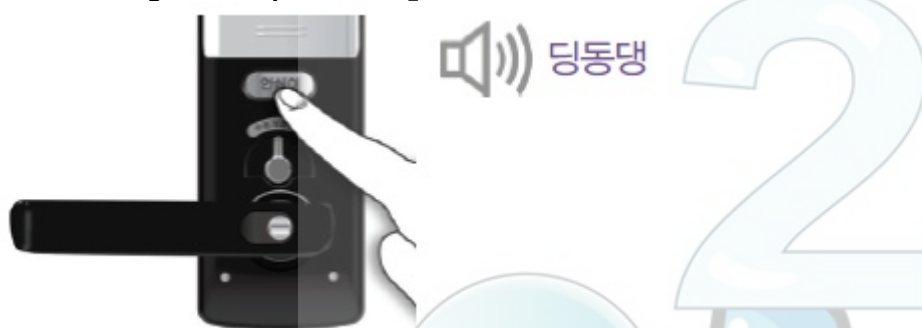

Effects of Double Locking



A sound is generated when the [Security Button] is pressed or the [Open button] of the remote controller is pressed



A sound is generated and a LED indicator is lighted. Door cannot be opened from the outside (except with the emergency key)

Releasing double locking



The double locking function is released when the indoor handle is turned or the manual Open/Close lever is rotated to the left or right